

が た しん かん せん でん き き どう そう ごう し けん しゃ

サウンドトレイン 923形新幹線電気軌道総合試験車



ボタンをおすとヘッドライトが点灯します



レバーをスライドさせるとドアがひらきます




先のとがったものでおしてください。大、中、小の順番で音量が変わります。



ボタンをおすと実際に駅で使用されているサウンドがたのしめます


- 1 「新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく16番線に電車が到着いたします。安全柵の内側までお下がりのください。」とアナウンスします。
- 2 発車ベルが鳴ります。
- 3 ドアの閉閉音が鳴ります。
- 4 タイフォンが鳴ります。

フリクションの遊び方




- ①タイヤを床に押し付けながら前へスライドさせ勢いをつけます
- ②手を離すと前へ進みます

電池の入れ方

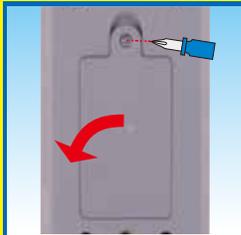

本体裏の電池フタのネジをドライバーで外して開けてください。

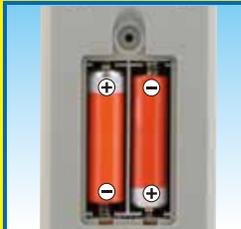

写真のように電池を正しく入れてください。

単三電池2本使用 (電池付属)



材質 本体・車輪：ABS
後輪すべり止め：TPE

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶつけたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 車輪の部分に指や髪の毛などをささないように注意してください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- 塩ビ製のボールと接触した状態で長期間保存しないでください。接触部分が溶けて塗料が付着する場合があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

JR東海承認済

※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。※仕様は予告なく変更する場合があります。



楽しいおもちゃの情報はホームページで!
<http://www.toyco.co.jp/>

今すぐ簡単アクセス!



お問い合わせ・お送り先

- 電話受付時間 月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00
- 電話番号はよく確かめてお間違えないようご注意ください。

株式会社 トイコー
〒130-0002 東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121

玩具安全基準合格
4 962603 007946

ST 20

(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4

MADE IN CHINA



4 962603 007946