

サウンド&ライト


消防レスキューヘリコプター FIREFIGHTING RESCUE HELICOPTER



材質 本体:ABS プロペラ:PE
タイヤ:TPE

あそびかた

遊ぶ前にプロペラを広げてください

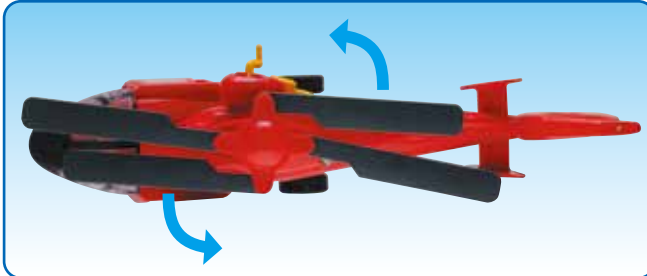

担架・レスキューバッグ付



ハンドル操作でフックが上下します



走行中ライトが点灯します





左右のドアが開閉します



走行中ライトが点滅します



後輪を床に押し付けながら前にスライドさせいきおいをつけたあと手を離すと、飛行音が鳴り、ライトが光り、ローターを回転させながら前進します
※プロペラが回転しないとサウンドは鳴りません

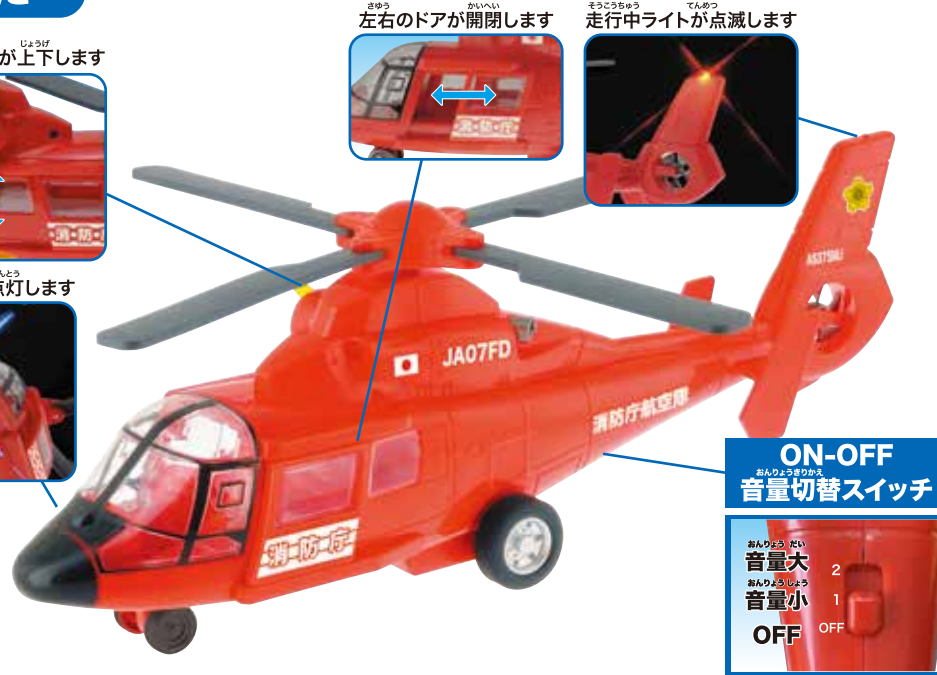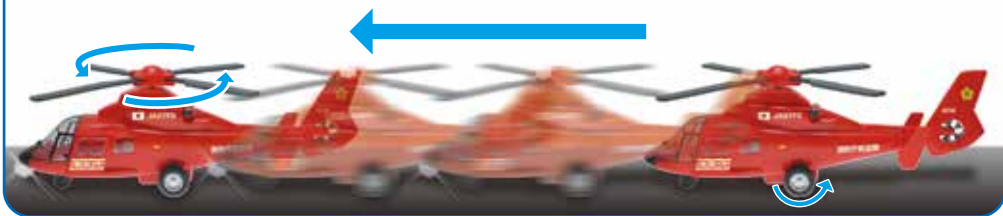


ON-OFF
音量切替スイッチ



電池の入れ方



ネジを外してフタを取り外してください

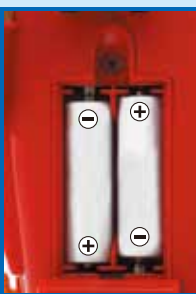

単三電池2本使用

単三電池2本付属

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶつけたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 車輪やプロペラの部分に指や髪の毛などを挟まないように注意してください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- ライトの光を長時間見続けないでください。目が痛くなる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

対象年齢
3才以上



※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ・お送り先

●電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00
●電話番号はよく確かめてお間違えないようご注意ください。
楽しいおもちゃの情報はホームページで
<http://www.toyco.co.jp/>

株式会社 **トイコー**
〒130-0002 東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX 03 (3622) 8121

玩具安全基準合格
4 962603 007830
ST 20
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4
MADE IN CHINA



4 962603 007830